

無線ルーター(Wi-Fi)設置前の準備

1. 無線ルーターに電源を入れる前にルータースイッチの設定をします。

※弊社の機器に接続するお客様のWi-Fi機器は、ルーターモード(親機として)で使用します。


子機やHUBモードでは正しく機能しません。AUTOでも可能ですが、まれに子機/HUBになってしまいますのでルーターモードを推奨します。

□本体背面のルータースイッチに(OFF/AUTO)ある場合はON側にしておきます。

他にもう一つ(AUTO/MANUAL)スイッチがある場合は、MANUAL側にしておいてください。

・機種によっては(AUTO/ROUTER/BRIDGE)やRT/BR/CNV)の場合もありますが、ROUTER(RT)側にしておきます。

※BRIDGE/CNVは使用しません。

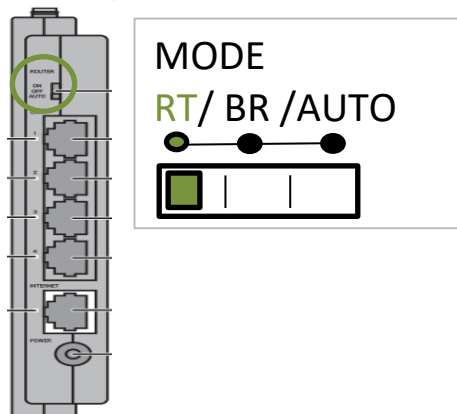

2. スイッチ設定を済ませてからACアダプターを差し込み電源を入れてください。

3. 本体背面のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続してください。

WANポートはONU/モデムと接続してください。

※スマートフォン、タブレット、無線PCの場合機器に付属のKEYを入力してWi-Fi接続状態にしてください

